

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](https://www.dell.com/ContactDell)

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell terkait masalah-masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan, kunjungi [dell.com/ContactDell](https://www.dell.com/ContactDell)

デルへのお問い合わせ

Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問い合わせる場合は、[dell.com/ContactDell](https://www.dell.com/ContactDell) にアクセスしてください

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell로 연락하려면 [dell.com/ContactDell](https://www.dell.com/ContactDell)을 참조하십시오

الاتصال بشركة Dell

للاتصال بـ Dell للتواصل مع قسم المبيعات، أو الدعم الفني، أو خدمة العملاء، اذهب إلى [dell.com/ContactDell](https://www.dell.com/ContactDell)

More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Informasi lebih lanjut

Untuk praktik peraturan dan keselamatan terbaik, lihat [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

その他の情報

規制および安全に関するベストプラクティスについては、[dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)を参照してください

세부 정보

규정 및 안전에 관한 모범 사례를 확인하려면 [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오

المزيد من المعلومات

للتعرف على أفضل الممارسات التنظيمية وأفضل ممارسات الأمان، انظر [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


Service Tag/Regulatory Labels

Tag Servis/Label Pengaturan

サービスタグ/規制ラベル

서비스 태그/규정 라벨

رمز الخدمة/المصقات التنظيمية

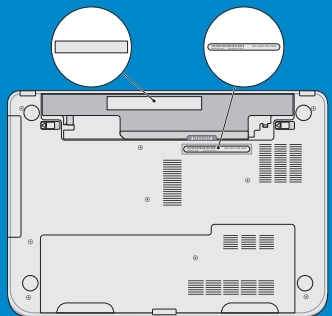

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P37G

Tensión de entrada: 100 V CA–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Intensidad de salida: 3,34 A/4,62 A

Tensión de salida: 19,5 V CC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P37G | Type: P37G001

Computer model: Inspiron 3421/5421

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL, dan Inspiron™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Windows® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

Mode pengatur: P37G | Tipe: P37G001

Model komputer: Inspiron 3421/5421

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL のロゴ、Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。Windows® は米国、および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。

規制モデル：P37G | タイプ：P37G001

コンピューターモデル：Inspiron 3421/5421

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

규정 모델: P37G | 유형: P37G001

컴퓨터 모델: Inspiron 3421/5421

© 2012 Dell Inc.

Dell Inc. و شعار «DELL» و «Inspiron» هي علامات تجارية خاصة بشركة Dell Inc. و «Windows» هي إما علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأرو البلدان الأخرى.


الموديل التنظيمي: P37G | النوع: P37G001

موديل الكمبيوتر: Inspiron 3421/5421



Computer Features

Fitur Komputer | コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징 | ميزات الكمبيوتر

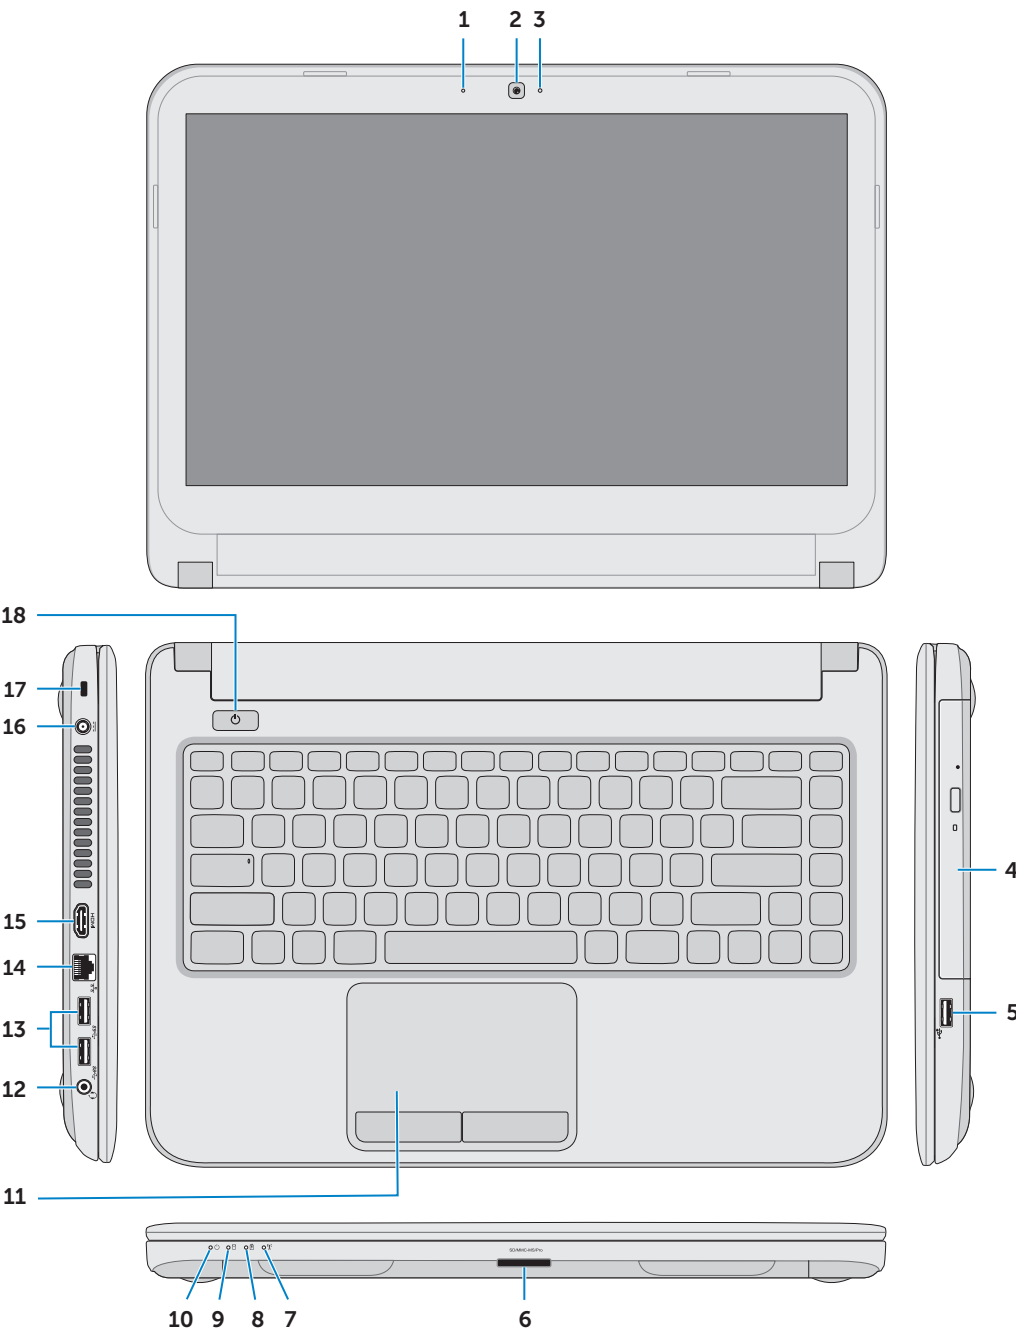

1. Digital microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Optical drive
5. USB 2.0 port
6. 8-in-1 media-card reader
7. Wireless-status light
8. Battery-status light
9. Hard-drive activity light
10. Power-status light
11. Touchpad
12. Headphone/Microphone combo port
13. USB 3.0 ports (2)
14. Network port
15. HDMI port
16. Power-adaptor port
17. Security-cable slot
18. Power button

1. Mikrofon digital
2. Kamera
3. Lampu status kamera
4. Drive optis
5. Port USB 2.0
6. Pembaca kartu media 8-in-1
7. Lampu status nirkabel
8. Lampu status baterai
9. Lampu aktivitas hard disk
10. Lampu status daya
11. Panel Sentuh
12. Port kombo Headphone/Mikrofon
13. Port USB 3.0 (2)
14. Port jaringan
15. Port HDMI
16. Port adaptor daya
17. Slot kabel keamanan
18. Tombol daya

1. デジタルマイク
2. カメラ
3. カメラステータスライト
4. オプティカルドライブ
5. USB 2.0 ポート
6. 8-in-1 メディアカードリーダー
7. ワイヤレスステータスライト
8. バッテリーステータスライト
9. ハードドライブ動作ライト
10. 電源ステータスライト
11. タッチパッド
12. ヘッドフォン/マイクコンボポート
13. USB 3.0 ポート (2)
14. ネットワークポート
15. HDMI ポート
16. 電源アダプターポート
17. セキュリティーケーブルスロット
18. 電源ボタン

1. 디지털 마이크
2. 카메라
3. 카메라 상태 표시등
4. 광학 드라이브
5. USB 2.0 포트
6. 8-in-1 미디어 카드 판독기
7. 무선 상태 표시등
8. 배터리 상태 표시등
9. 하드 드라이브 작동 표시등
10. 전원 상태 표시등
11. 터치패드
12. 헤드폰/마이크 콤보 포트
13. USB 3.0 포트(2개)
14. 네트워크 포트
15. HDMI 포트
16. 전원 어댑터 포트
17. 보안 케이블 슬롯
18. 전원 버튼


1. الميكروفون الرقمي
2. كاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. محرك الأقراص الضوئية
5. منفذ USB 2.0
6. قارئ بطاقة الوسائط 8 في 1
7. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
8. مصباح حالة البطارية
9. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
10. مصباح حالة الطاقة
11. لوحة اللمس
12. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون متعدد الوظائف
13. منافذ USB 3.0 (2)
14. منفذ الشبكة
15. منفذ HDMI
16. منفذ مهاتن التيار
17. فتحة كبل الأمان
18. زر الطاقة



1 Connect the network cable (optional)

Sambungkan kabel jaringan (opsional) | ネットワークケーブルを接続する（オプション）


네트워크 케이블을 연결합니다(옵션) | قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري)

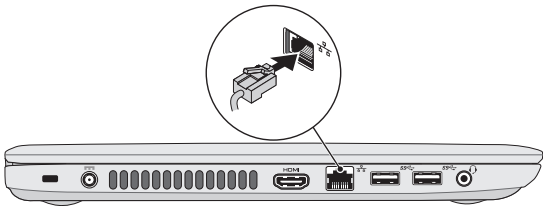

2 Connect the power adapter

Sambungkan adaptor daya | 電源アダプターを接続する


전원 어댑터를 연결합니다 | صل مهأى التيار

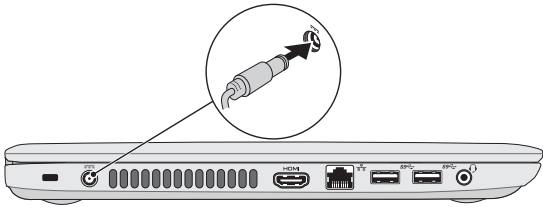

3 Press the power button

Tekan tombol daya | 電源ボタンを押す

전원 버튼을 누릅니다 | اضغط على زر التشغيل

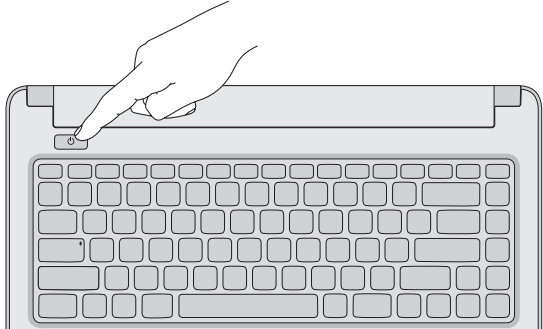

4 Complete Windows setup


Selesaikan pengaturan Windows | Windows セットアップを完了する

Windows 설치 완료 | Windows إعداد اكمل

Enable security

Aktifkan keamanan | セキュリティを有効にする


보안 사용 | تمكين الأمان

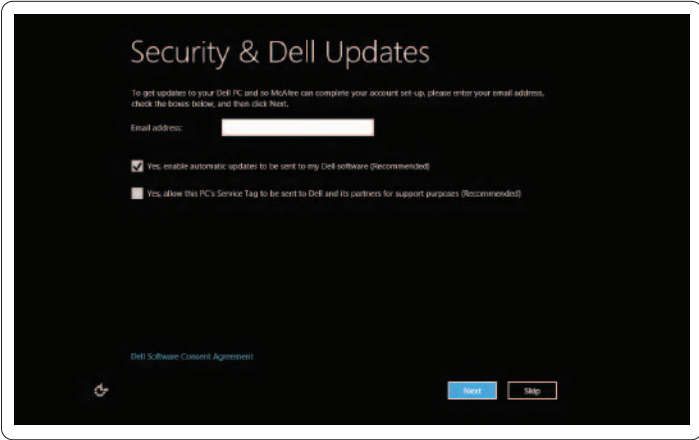

Configure wireless (optional)

Konfigurasi nirkabel (opsional) | ワイヤレスを設定する（オプション）

무선 구성(옵션) | تهينة الاسلكي (اختياريه)

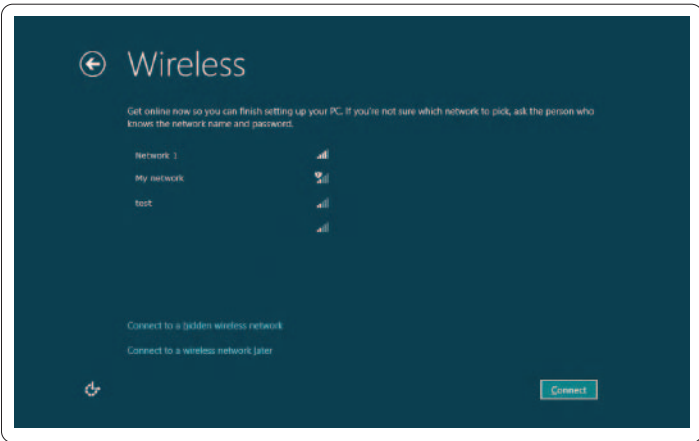

Windows 8

Tiles

Ubin | タイル | 타일 | القوالب



Swipe or scroll to access more tiles

Gesek atau gulirkan untuk mengakses ubin lainnya
스ワイプまたはスクロールして、その他のタイルにアクセス
더 많은 타일에 액세스하려면 쓸어 넘기거나 스크롤합니다
الانتقال أو التمرير للوصول إلى مزيد من القوالب

Note: Swipe works only on touchscreen displays

CATATAN: Menggesek hanya berfungsi pada tampilan layar sentuh saja

メモ：スワイプはタッチスクリーンディスプレイでのみ動作します
참고: 터치스크린 화면에서만 쓸어넘길 수 있습니다
ملاحظة: يعمل الانتقال فقط على الشاشات التي تعمل باللمس

Resources

Sumber daya | リソースを見つける | 리소스 | الموارد

Getting started

Memulai

はじめに

시작하기

لتبدأ

My Dell Support Center

Pusat Dukungan Dell Saya

マイデルサポートセンター


Dell 지원 센터

مركز دعم Dell

Charms sidebar

Bilah sisi Charms | チャームサイドバー

장식 사이드바 | الشريط الجانبي للاختصارات

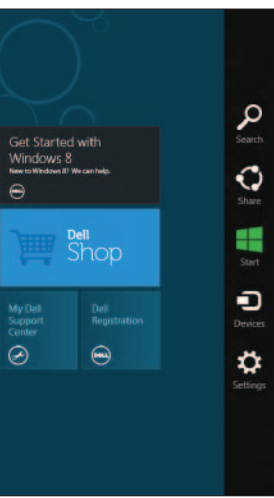

Swipe from right edge of the display

Gesek dari tepi kanan display
ディスプレイの右端からスワイプする
화면의 오른쪽 가장자리에서 쓸어넘깁니다
الانتقال من الحافة اليمنى للشاشة

Swipe from right edge of the touchpad

Gesek dari tepi kanan panel sentuh
タッチパッドの右端からスワイプする
터치패드 오른쪽 가장자리에서 쓸어넘깁니다
التبديل من الحافة اليمنى للوحة اللمس

Point mouse to upper/lower right corner

Arahkan mouse ke sudut kanan atas/bawah
マウスを右上、または右下の角に合わせます
마우스로 오른쪽 상단이나 하단 모서리를 가리킵니다
قم بالتأثير بالماوس إلى الركن الأدنى/الأعلى الأيمن

Function Keys

Tombol Fungsi | ファンクションキー | 기능 키 | مفاتيح الوظائف

F1	Switch to external display	Beralih ke display eksternal 外部ディスプレイに切り替える 외부 디스플레이로 전환 التبديل إلى الشاشة الخارجية
F2	Turn off/on wireless	Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel ワイヤレスをオン/オフにする 무선 끄기/켜기 تشغيل/إيقاف تشغيل اللاسلكي
F3	Enable/Disable touchpad	Mengaktifkan/menonaktifkan panel sentuh タッチパッドを有効/無効にする 터치패드 사용/사용 안 함 تمكين/تعطيل لوحة اللمس
F4	Decrease brightness	Menurunkan kecerahan 輝度を下げる 밝기 감소 تخفيض مستوى السطوع
F5	Increase brightness	Meningkatkan kecerahan 輝度を上げる 밝기 증가 زيادة مستوى السطوع
Fn		
F8	Play previous track or chapter	Memutar trek atau bab sebelumnya 前のトラックまたはチャプターを再生する 이전 트랙 또는 챕터 재생 تشغيل المسار أو الفصل السابق
F9	Play/Pause	Memutar/Menjeda 再生/一時停止 재생/일시 중지 تشغيل/إيقاف مؤقت
F10	Play next track or chapter	Memutar trek atau bab selanjutnya 次のトラックまたはチャプターを再生する 다음 트랙 또는 챕터 재생 تشغيل المسار أو الفصل التالي
F11	Decrease volume	Menurunkan level volume 音量レベルを下げる 볼륨 수준 감소 تخفيض مستوى الصوت
F12	Increase volume	Meningkatkan level volume 音量レベル을上げる 볼륨 수준 증가 زيادة مستوى الصوت
	Mute audio	Mematikan audio 音声をミュートにする 오디오 음소거 كتم الصوت